



İNDİRME & DEPOLAMA & TAŞIMA TALİMATLARI

İNDİRME (BOŞALTMA)


- Nakliye aracından indirmeye başlamadan önce panel paketlerinde nakliye kaynaklı herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz. Nakliye sırasında oluşan hasarları anında fotoğraflayınız. Taşıyıcınıza hata bildirimini yazılı ve sözlü olarak yapınız.

DİKKAT! Hasarlı panelleri kesinlikle kullanmayınız.

- İndirme işlemi esnasında paletler askı kemerlerle vinç yardımı ile ya da direkt forklift ile kaldırılabilir. Her iki durumda da panellerin zarar görmediğinden emin olunuz.


Uzun kenardan taşımada;

- Forklift çatal genişliği en az 12 cm olmalıdır.
- Forklift çatal uzunluğu en az 130 cm olmalıdır.
- Forklift çatal açıklığı en az 90 cm olmalıdır.

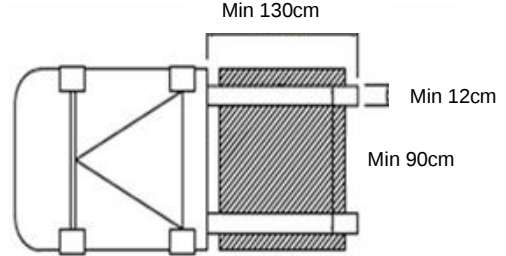

Kısa kenardan taşımada;

- Forklift çatal genişliği en az 12 cm olmalıdır.
- Forklift çatal uzunluğu en az 225 cm olmalıdır.
- Forklift çatal açıklığı en az 90 cm olmalıdır.

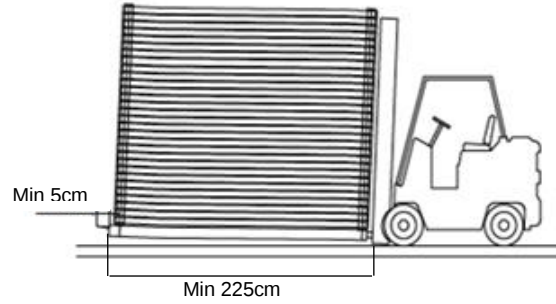

- Palet kaldırılmadan önce forklift çatal ucunun paletin karşı ucundan mutlaka görünmesi gerekmektedir.

DİKKAT! Forklift çatalının paletin diğer ucundan en az 5 cm görüldüğünü kontrol ediniz.

- İndirme işleminden önce, indirme yapılacak alanın düz olmasına ve alanda paletin dengesini bozacak taş, tahta vb. olmamasına dikkat edilmelidir. Paketler 2 katlı paletler şeklinde olduğunda, paketler tırdan indirildikten sonra, paletler birbirinden ayrılmalı ve saha üzerinde taşıma tek palet halinde yapılmalıdır.

DİKKAT! Palet yüksekliğine bağlı devrilme riski göz önünde bulundurularak gerekli iş güvenliği tedbirleri alınmalıdır.

DEPOLAMA

Paneller, açık havada uzun süreli kullanım için üretilmiştir. Ancak, darbelere karşı koruma ve iyi depolama ürünün ömrünü uzatacaktır. Lütfen aşağıdaki depolama kurallarına uyunuz:

- Montaj yapılana kadar panelleri mümkünse kapalı, kuru ve iyi havalandırılmış ortamlarda muhafaza ediniz.
- Siyah plastik köşe parçalarını montaj aşamasına kadar çıkarmayınız. Paketi bozmayınız. Karton paketlerde, montaj aşamasına kadar panelleri paket içerisinde muhafaza ediniz. Karton paketi bozmayınız.
- Panelleri suyun içinde bırakmayınız ve nemli toprakla temas ettirmeyiniz.
- Panellerin üzerine ağırlık koymayınız.
- Panelleri asit, kireç, soda, gübre ve diğer kuvvetli kimyasallardan uzakta depolayınız.

TAŞIMA

- Paneller kesinlikle elektrik kablolarından tutularak taşınmamalıdır.
- Paneller iki kişi ile birlikte taşınmalıdır.
- Paneller taşınırken herhangi bir darbe almamalıdır.
- Panellerin üzerine basılmamalıdır.

